



Guía de Referencia Rápida


Resumen de Dell Chromebook

Resumen

El propósito de esta Guía Rápida de Referencia (QRG) es proveer una guía visual de los puertos externos y funciones de Dell Chromebook.


Además, esta guía provee instrucciones básicas relacionadas con los atajos del teclado y las funciones, así como también el panel táctil y el cómo conectar un dispositivo Bluetooth a su Dell Chromebook.

Vista lateral Izquierda

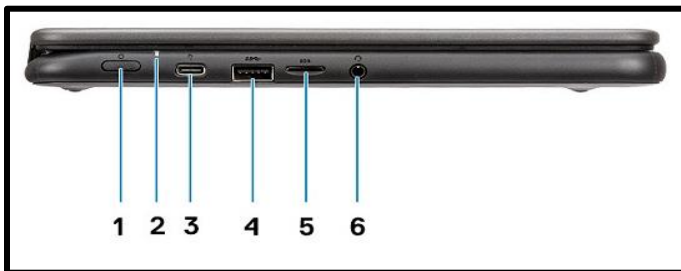


1. Botón de encendido
2. Estatus de encendido-apagado/batería LED
3. USB Tipo -C conector con suministro de energía
4. Conector USB 3.1 Gen1
5. Tarjeta MicroSD
6. Conector de auriculares

Vista Lateral Derecha

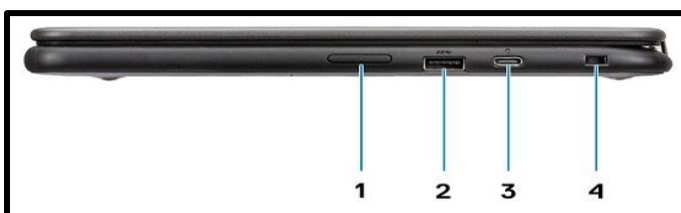


1. Botón de volumen
 2. Conector USB 3.1 Gen1
 3. USB Tipo-C conector con suministro de energía
 4. Ranura de bloqueo en forma de cuña
- 2/18/2021

Vista frontal

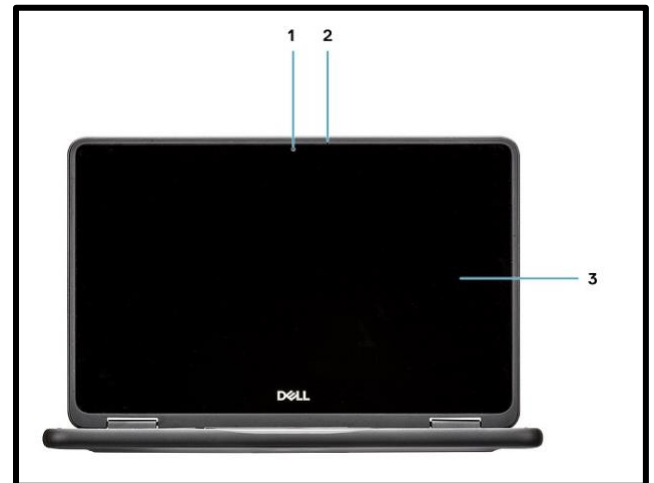

1. Cámara
2. Micrófono
3. Pantalla

Vista Superior

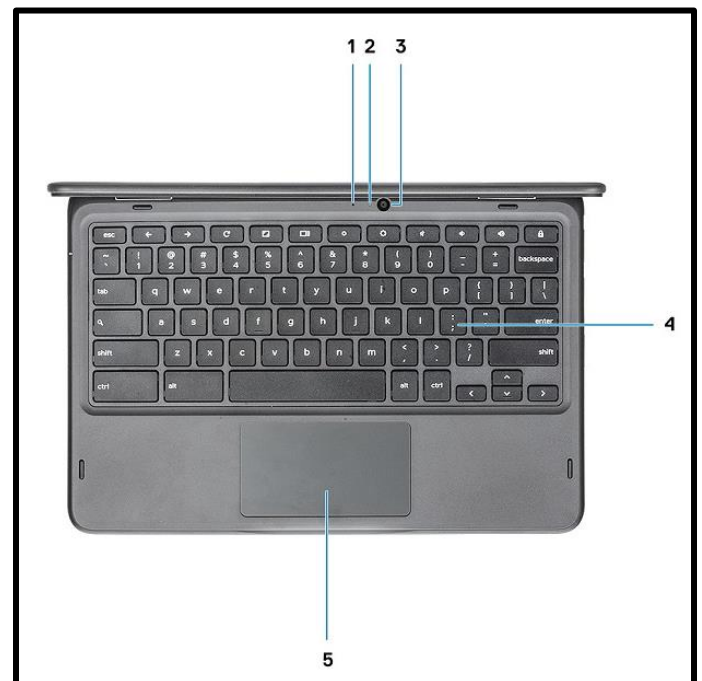

1. Micrófono (Opcional)
2. Cámara (Opcional)




Guía de Referencia Rápida

Resumen de Dell Chromebook

3. Estatus de cámara LED (Opcional)
4. Teclado
5. Panel táctil

Vista Inferior

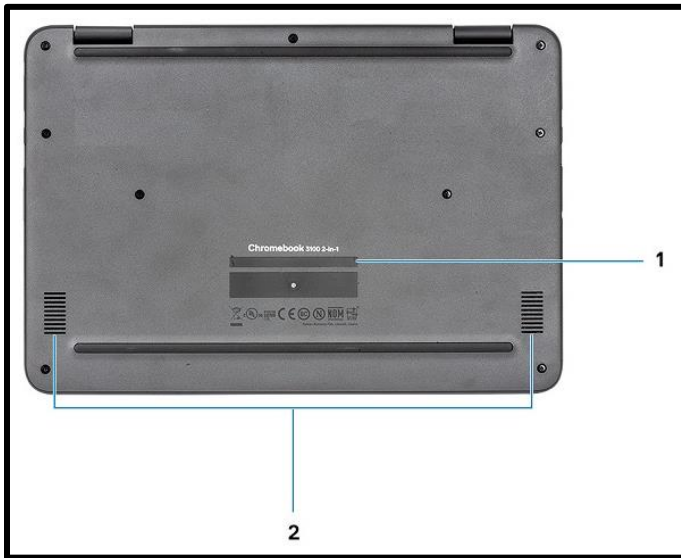


1. Etiqueta de servicio
2. Bocinas

Bluetooth


Esta sección describe las instrucciones para emparejar un dispositivo Bluetooth con sus dispositivos Chrome. La tecnología Bluetooth le permite conectar dispositivos inalámbricos en distancias cortas.

Para usar los accesorios Bluetooth con su Chromebook, primero verifique si su Chromebook es compatible con Bluetooth.

1. Haga clic en el área de estatus en la esquina inferior derecha. Si ve el ícono de Bluetooth en el menú, su Chromebook es compatible con Bluetooth.




2. Para conectar un dispositivo Bluetooth con su Chromebook, inicie sesión en su Chromebook.
3. Haga clic en el área de estatus en la esquina inferior derecha.



4. Seleccione el estatus de Bluetooth en el menú.
5. Si su Bluetooth está desconectado, haga clic en el ícono desconectado o haga clic en habilitar Bluetooth en el menú. Su Chromebook automáticamente empezará a buscar los dispositivos Bluetooth disponibles.



6. Escoja el dispositivo que desee añadir del listado disponible de dispositivos Bluetooth y haga clic para conectarse.

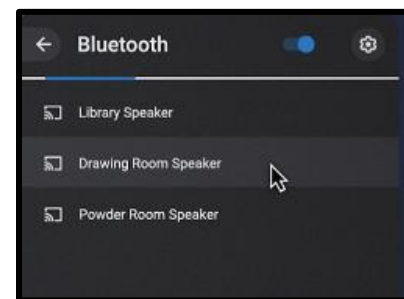


7. Siga las instrucciones en la pantalla para conectarse a su dispositivo Bluetooth.




Guía de Referencia Rápida

Resumen de Dell Chromebook

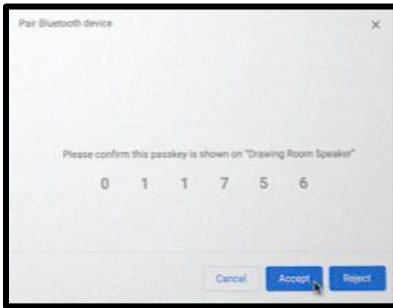

- Para confirmar que su dispositivo Bluetooth esté conectado, verifique el estatus del Bluetooth. Debe poder ver su equipo listado ahí.

Nota: Si está encendiendo/prendiendo su dispositivo Chrome por primera vez y tiene un dispositivo Bluetooth cerca que también está encendido, su dispositivo Chrome puede detectar automáticamente el dispositivo y mostrara los pasos para emparejarlo. Usted verá las instrucciones solamente si su dispositivo Chrome aún no tiene un dispositivo similar conectado o su funcionalidad no está integrada, como un teclado o panel táctil (trackpad).

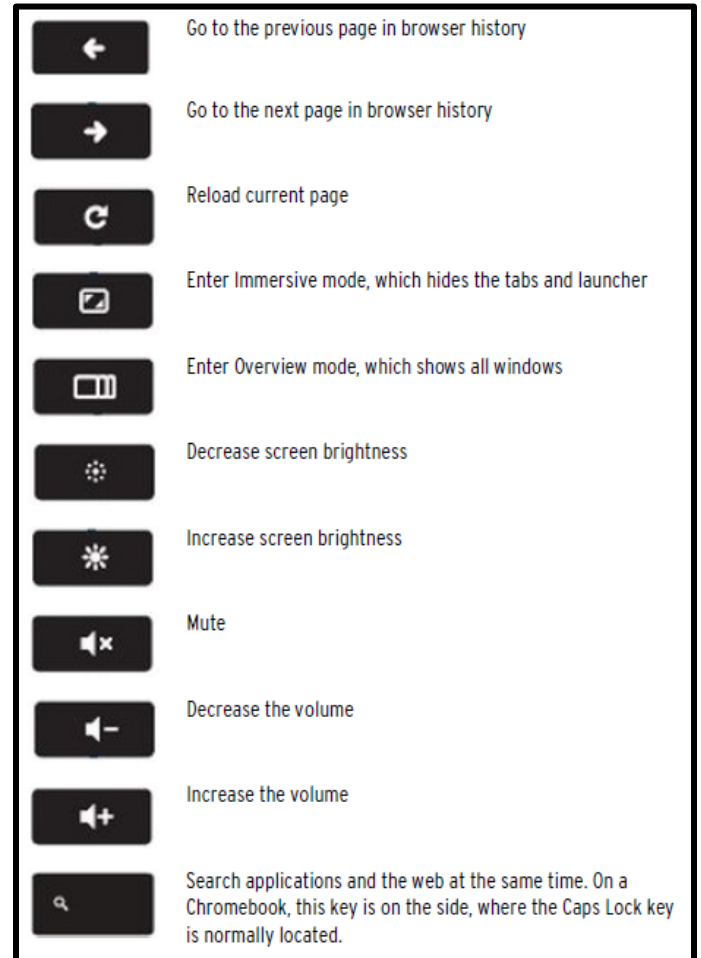

Teclado

Los teclados Dell tienen algunas funciones extra para ayudarle a buscar en la web sin esfuerzo y eficientemente. El teclado tiene una tecla dedicada a la búsqueda, y una nueva fila de teclas de atajos en la web. Un teclado estándar USB de Windows también se puede usar con la Chromebook, usando los mismos atajos en el teclado. La imagen a continuación muestra el diseño del teclado.

Funciones Claves del Teclado

El teclado del dispositivo Chrome está diseñado para ayudarle a obtener las cosas que más necesita. La tabla a continuación es un resumen de las teclas especiales en la fila superior del teclado.



Guía de Referencia Rápida

Resumen de Dell Chromebook

Atajos del teclado

| Función | Combinación de teclas |
|---|---|
| Página arriba | Presione ALT y la flecha hacia arriba. |
| Página abajo | Presione ALT y la flecha hacia abajo. |
| Ir al comienzo (Home) | Presione Ctrl + Alt y la flecha hacia arriba |
| Ir al final (End) | Presione Ctrl + Alt y la flecha hacia abajo |
| Borrar | Presione Alt + <i>Backspace</i> (retroceder) |
| Alternar la barra de marcadores | Ctrl + Shift + B |
| Buscar página actual | Ctrl + F |
| Abrir una nueva pestaña | Ctrl + T |
| Abrir una nueva ventana | Ctrl + N |
| Abrir el enlace en el que hizo clic en nueva pestaña en segundo plano | Presione y haga clic en <i>Alt</i> el enlace. |
| Cambiar a la pestaña siguiente | Ctrl + Tab |
| Salir de la cuenta de Google | Ctrl + Shift + Q |
| Cerrar ventana actual | Ctrl + W |
| Ver más atajos | Presione Ctrl + Alt + ? |

Panel táctil

La información siguiente enumera algunos gestos y acciones compatibles con el panel táctil de Chromebook.

| Gestos | Explicación |
|--|---|
|  | Simplemente mueva el dedo por el panel táctil. |
|  | Presione hacia abajo en la mitad inferior del panel táctil. Dado que la función para tocar para hacer clic está habilitada en forma predeterminada, puede tocar rápidamente el panel táctil para hacer. |
|  | Haga clic en el panel táctil con dos dedos. |
|  | Coloque dos dedos en el panel táctil y muévalos hacia arriba y hacia abajo para desplazarse verticalmente, hacia la izquierda y hacia la derecha para desplazarse horizontalmente. (Funciona de la misma manera que su teléfono inteligente o tableta.) Si tiene abiertas varias pestañas del navegador, puede también deslizar tres dedos hacia la izquierda y hacia la derecha para moverse rápidamente entre las pestañas. |
|  | Haga clic con un dedo en el elemento que desea mover. Con un segundo dedo, mueva el elemento. Suelte ambos dedos para dejar hacer el elemento en su nueva ubicación. |
| Deslizar | Mueva rápidamente dos dedos hacia la izquierda o hacia la derecha para retroceder o avanzar en páginas web o mientras use aplicaciones. |